


# COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

## Fonction 5/3 Centre ouvert à l'échappement

Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation		Type électrovanne pilote correspondante (x 2)
						Pilotage interne	Pilotage externe	
ISO 1	C12BB500-X	Electropneumatique	Ressort au centre	1400	1 à 10 bar	1 à 10 bar	Du vide (-0,950) à 21 bar	19090005 19090006 19090017
ISO 2	C23BB500-X			2400				
ISO 3	C34BB500-X			4800				

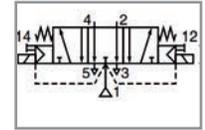

**Remarque** : il faut impérativement associer aux distributeurs, **deux** électrovannes pilotes conseillées, deux bobines électriques et deux connecteurs + choisir une embase (voir fin de cette section).

### Accessoires prévus pour distributeurs ISO

Electrovannes pilotes - Bobines - Connecteurs - Embases - Boutons-poussoirs/tournants pneumatiques : Voir fin de section