


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

Fonction 5/3 Centre ouvert à la pression


Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation		Type électrovanne pilote conseillée à associer (x 2)
						Pilotage interne	Pilotage externe	
ISO 1	54191030	Electropneumatique	Ressort au centre	1400	3 à 10 bar	3 à 10 bar	Du vide (-0,950) à 12 bar	18990001
ISO 2	54292030			2800				19090005
ISO 3	54391029			4200				19090006 19090017

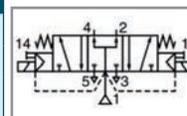

Remarque : il faut impérativement associer aux distributeurs, **deux** électrovannes pilotes conseillées, deux bobines électriques et deux connecteurs (voir fin de cette section).

Fonction 5/3 Centre ouvert à l'échappement

Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation		Type électrovanne pilote conseillée à associer (x 2)
						Pilotage interne	Pilotage externe	
ISO 1	54191029	Electropneumatique	Ressort au centre	1400	3 à 10 bar	3 à 10 bar	Du vide (-0,950) à 12 bar	18990001
ISO 2	54292029			2800				19090005
ISO 3	54391030			4200				19090006 19090017
ISO 4	54490023			6300 (avec embase G3/4") 7000 (avec embase G1")	3 à 12 bar	2,5 à 12 bar	19291001 19291002 19291003	

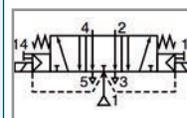

Remarque : il faut impérativement associer aux distributeurs, **deux** électrovannes pilotes conseillées, deux bobines électriques et deux connecteurs (voir fin de cette section).

Embases ISO Voir p. 341 	Electrovannes pilotes Voir p. 342 	Filtres-Régulateurs Voir p. 372 	Raccords filetés/tarudés en laiton Voir p. 452 
--	--	---	---